

Instruções para a utilização dos tinteiros transparentes com micro-chip auto-reprogramável para as Impressoras Epson.

VEJA QUAL É O TIPO DO SEU TINTEIRO E SIGA AS INSTRUÇÕES

OS ORIFÍCIOS PODEM ESTAR EM POSIÇÕES DIFERENTES MAS O PRINCÍPIO É O MESMO

NOTA IMPORTANTE: As instruções que acompanham as nossas embalagens de recarga de tinta **NÃO** se aplicam a estes tinteiros. Elas são específicas para os tinteiros originais das várias marcas

Em caso de dúvida contacte a Romafre: 21 982 0699 ou romafre@romafre.com

NUNCA COLOQUE ESTES TINTEIROS NA SUA IMPRESSORA ANTES DE SE CERTIFICAR QUE A SUA IMPRESSORA ESTÁ A FUNCIONAR A 100%.

FAÇA UMA VERIFICAÇÃO DOS JACTOS E UMA LIMPEZA DE CABEÇAS SE NECESSÁRIO.

SE A SUA IMPRESSORA USA TINTEIROS COM MICROCHIP NUNCA COLOQUE UM TINTEIRO SEM MICROCHIP NA SUA IMPRESSORA.

Entrada da Tinta

Durante a operação da impressora deve estar **SEMPRE** tapado.


Deite a tinta lentamente e encha ± até ao nível indicado

Saída da Tinta

Quando retirar o tinteiro para recarregar deve tapá-lo com fita-cola para evitar perda de tinta.

Retire a fita-cola antes de o colocar de volta na impressora.

Também se o retirar para guardar fora da impressora deve deixar este orifício fechado.

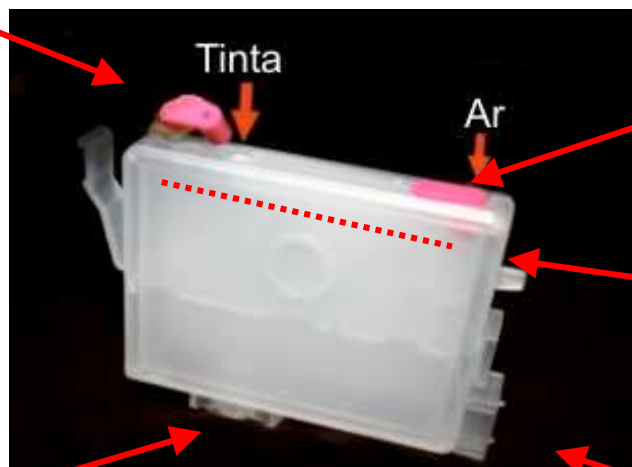

Entrada do Ar

Durante a operação da impressora deve estar **SEMPRE** destapado.

Voltar a tapar sómente se tiver que deslocar o tinteiro fora da impressora ou para guardar o tinteiro fora da impressora

Nível da tinta

Embora não exista nenhuma marca no tinteiro aconselhamos que não ultrapasse uma linha virtual que fica ± a 4 milímetros do topo do mesmo

Micro-chip

auto-reprogramável

No final do ciclo o chip se reprograma automaticamente. Se a impressora solicitar a troca do tinteiro basta confirmar pelo software ou se necessário retirar o tinteiro e voltar a colocá-lo.

Recomendações:

- 1) Quando encher o tinteiro não o deite de lado sem a tampa do ar colocada, pois a tinta poderá sair por este orifício.
- 2) Quando colocar o tinteiro na impressora faça um teste de impressão. Se aparecerem linhas em branco no teste de impressão espere três minutos antes de fazer uma limpeza de cabeça. Repita a limpeza de cabeça se necessário mas espere sempre 3 minutos depois do teste de impressão antes de proceder à limpeza das cabeças.

Entrada do Ar

Podem vir abertos ou fechados com uma tampinha de cor ou transparente.

Após o enchimento estes orifícios devem estar **sempre** abertos.

A tampinha só é usada para fechar o orifício de entrada do ar quando se precisa de retirar e guardar o tinteiro fora da impressora.

Durante a operação devem estar SEMPRE ABERTOS.



Entrada da Tinta

Podem vir abertos ou fechados com uma tampinha de cor ou transparente.

Após o enchimento estes orifício devem estar **sempre** fechados.

Durante a operação devem estar SEMPRE FECHADOS.

Entrada da Tinta

Encontram-se debaixo da 1ª metade da etiqueta azul. Nunca destape todos os orifícios ao mesmo tempo para evitar contaminação das cores. Durante a operação devem estar SEMPRE tapados.



Entrada do Ar

Encontram-se debaixo da tira amarela. Durante a operação devem estar SEMPRE destapados. Voltar a tapar somente se tiver que deslocar o tinteiro fora da impressora ou para guardar o tinteiro fora da impressora

tinteiros transparentes com um único orifício de enchimento

Nota: Também há tinteiros individuais que se enchem seguindo estas instruções



Estes orifícios são simultaneamente orifícios de entrada de tinta e de ar. **DEVEM FICAR DESTAPADOS QUANDO OS TINTEIROS ESTIVEREM INSTALADOS NA IMPRESSORA.**

Voltar a tapar os orifícios somente quando precisar de recarregar os tinteiros ou os quiser retirar da impressora para os guardar ou transportar.

NOTA: As tampinhas coloridas do tinteiro devem ser retiradas, à medida que se vão carregando as cores, uma de cada vez para evitar a contaminação das tintas. Uma vez cheia uma cor o orifício de entrada deve ser fechado com a respectiva tampinha e iniciada a recarga da outra cor. Quando terminar a recarga e antes de colocar o tinteiro da impressora as tampinhas devem ser todas retiradas para permitir a entrada do ar. Se se não tirarem as tampinhas o tinteiro deixa de imprimir. Lave sempre muito bem a seringa antes de passar a outra cor.

1. Para recarregar estes tinteiros é necessário criar o vácuo dentro do tinteiro. Pode utilizar uma seringa de 10 ou 20 ml.
2. Usando o aplicador (parecido com uma agulha), se necessário, encha a seringa até meio.
3. Retire o aplicador e encaixe firmemente a seringa no orifício de enchimento. Certifique-se que vai aplicar a cor certa no orifício certo.
4. Acabe de puxar o êmbolo da seringa até ao máximo para criar o vácuo dentro do tinteiro.
5. Assim que criar vácuo no tinteiro, alivie a pressão no êmbolo e a tinta começará a entrar dentro do tinteiro por sucção. Repita a operação, se necessário, para criar de novo o vácuo e despejar a seringa.
6. Se necessário volte a encher a seringa e repita a operação para acabar de encher o tinteiro.

Se proceder com cautela todo o processo será efectuado sem derramar uma única gota de tinta. No entanto recomendamos que todo este processo seja efectuado sobre uma superfície de papel ou de fácil limpeza e que use luvas protectoras, e não esqueça que quando recarregar os seus tinteiros

A primeira vez é uma aventura A segunda vez é uma rotina

Quando necessitar de voltar a recarregar o tinteiro, tape os orifícios de saída da tinta com fita colada e os orifício de entrada da tinta com as tampinhas fornecidas para evitar contaminação das cores durante a recarga e proceda como se fosse a primeira vez.

Retire a fita colada antes de voltar a colocar o tinteiro na impressora.

Faça um ciclo de limpeza e boas impressões.